


Istruzioni per il corretto assemblaggio e utilizzo della

SPALLA SUPERBUILD

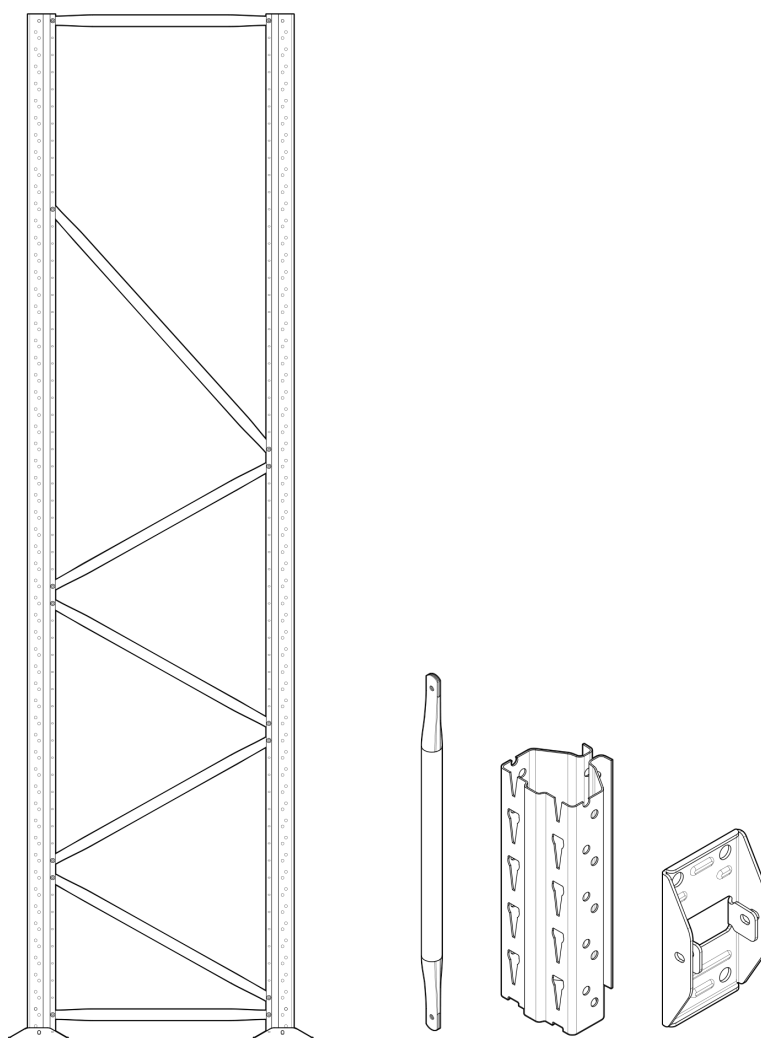

Istruzione di montaggio


cod. ISTM-308

Edizione. 04/2022 | Revisione: 1

Classificazione: CONTROLLATO

Approvato: Responsabile Divisione Tecnica

● SPALLA SUPERBUILD - Istruzioni di montaggio

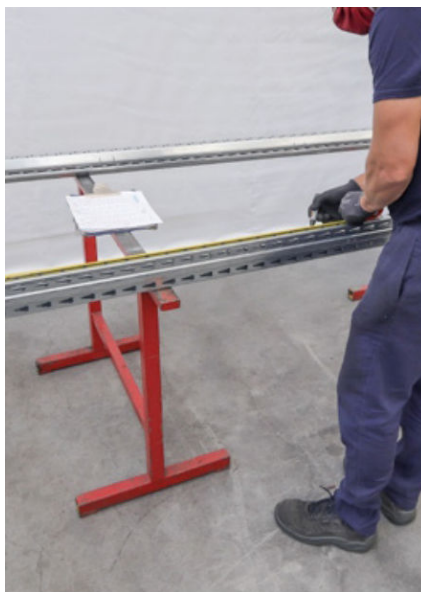

1

Note di montaggio:

Segnare sui montanti la posizione del traliccio.



2

Componenti:

00002.20 Vite TCEI M8x20 UNI5931

Note di montaggio:

Inserire il traliccio nei montanti e bloccare con la vite.

Nota: inserire il traliccio con la piega verso il basso.



3

Componenti:

00021.20 Dado M8 UNI 5588

Note di montaggio:

Serrare i dadi.

cod: ISTM-308



4

Componenti:

00002.20 Vite TCEI M8x20
00021.20 Dado M8 UNI 5588

Note di montaggio:

Inserire le viti per chiudere i montanti nelle posizioni intermedie fra le diagonali corte.



5

Note di montaggio:

Completare l'assemblaggio della spalla serrando una seconda volta tutti i bulloni.



6

Componenti:

00002.20 M8x20 CHS bolt UNI5931
00021.20 M8x20 nut UNI 5588

Note di montaggio:

Applicare il piedino alla base del montante ed assemblare i bulloni nel foro della base.



7

Note di montaggio:


Serrare l'assemblaggio.

Nota: se necessario, e possibile
fissare la base alla sommità
del montante.

8

Note di montaggio:

Montaggio completato.

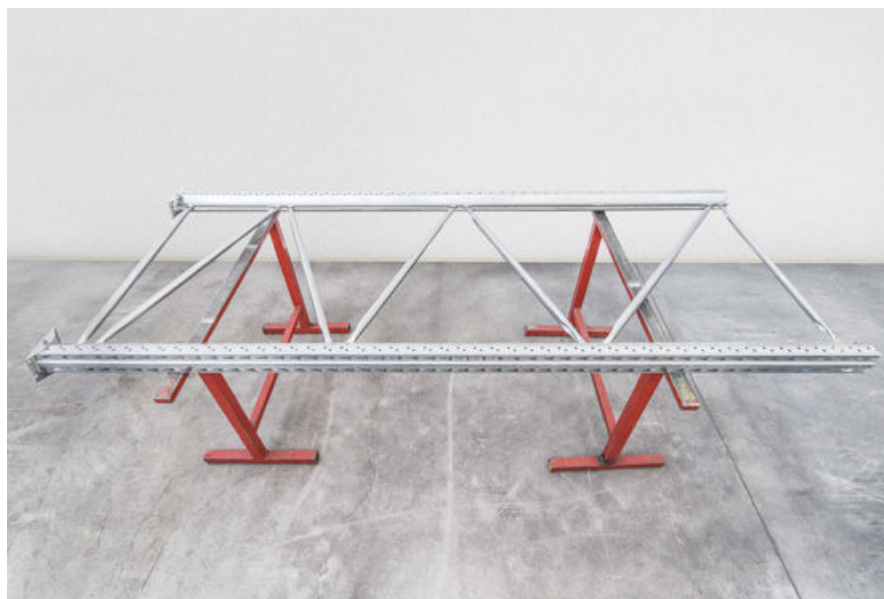✓ **Assemblaggio completato****move up**

Moveup-store by ZANDONÀ

ZANDONÀ SRL – Via per San Floriano, 23/D – 31033 Castelfranco Veneto (TV)

T. +39 0423 4255 – EMAIL: info@moveup-store.comPer assistenza: customerservice@moveup-store.com